


LE RÉSEAU MACHINE FAIT PARTIE DU RÉSEAU USINE

Note d'application AN_FR_160603A

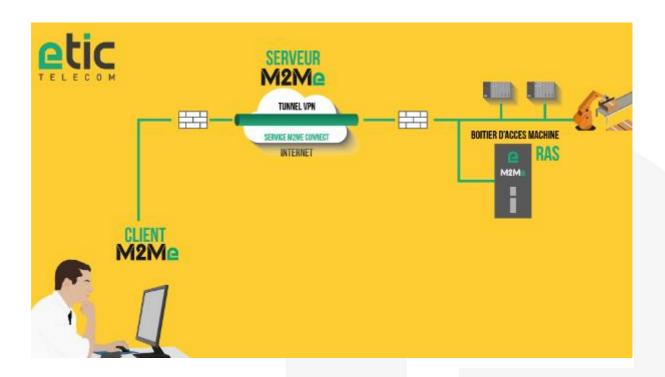


Se référer au <u>guide utilisateur du RAS</u> pour plus de question sur l'installation de la solution RAS/M2Me.




Par rapport à une configuration standard, seuls sont à modifier les menus suivants :

1) DESACTIVER L'INTERFACE WAN.

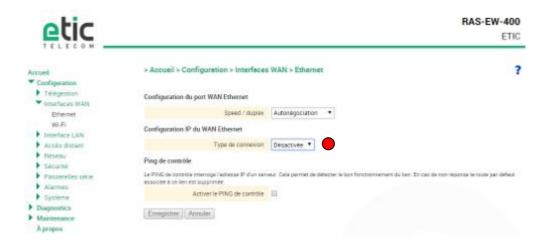

2) RENSEIGNER L'INTERFACE LAN.

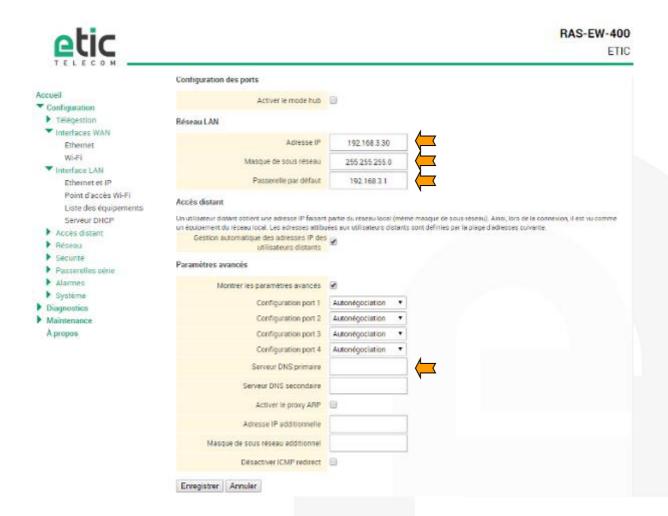

L'adresse IP du serveur DNS doit être donnée par le responsable réseau de l'usine.



13, chemin du Vieux Chêne

www.etictelecom.com