


LE RÉSEAU MACHINE FAIT PARTIE DU RÉSEAU USINE


Note d'application AN_FR_160603A

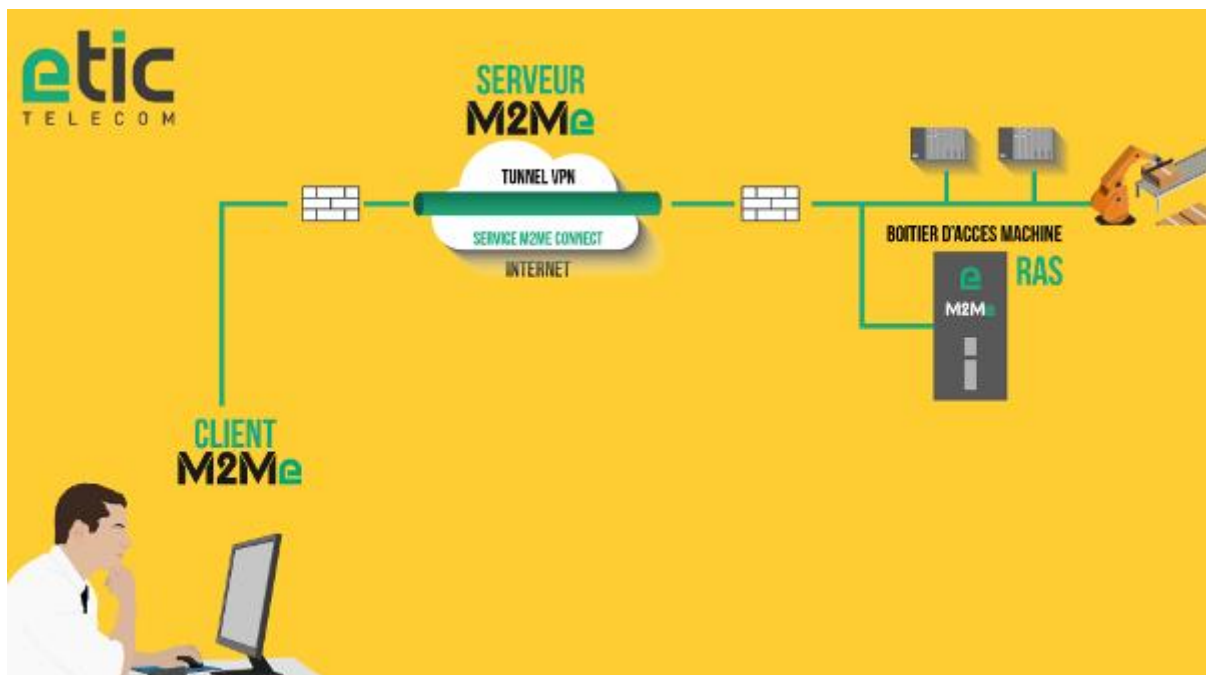


Se référer au [guide utilisateur du RAS](#) pour plus de question sur l'installation de la solution RAS/M2Me.

Par rapport à une configuration standard, seuls sont à modifier les menus suivants :

1) DESACTIVER L'INTERFACE WAN.

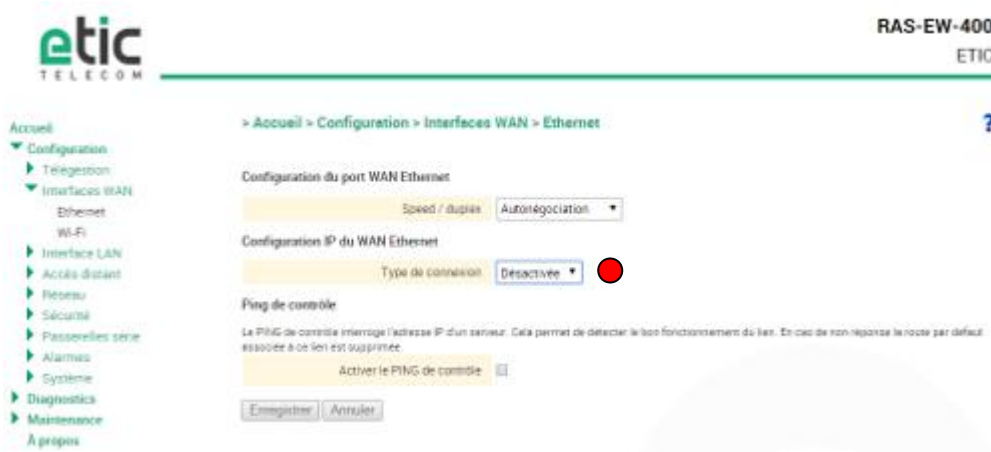

2) RENSEIGNER L'INTERFACE LAN.

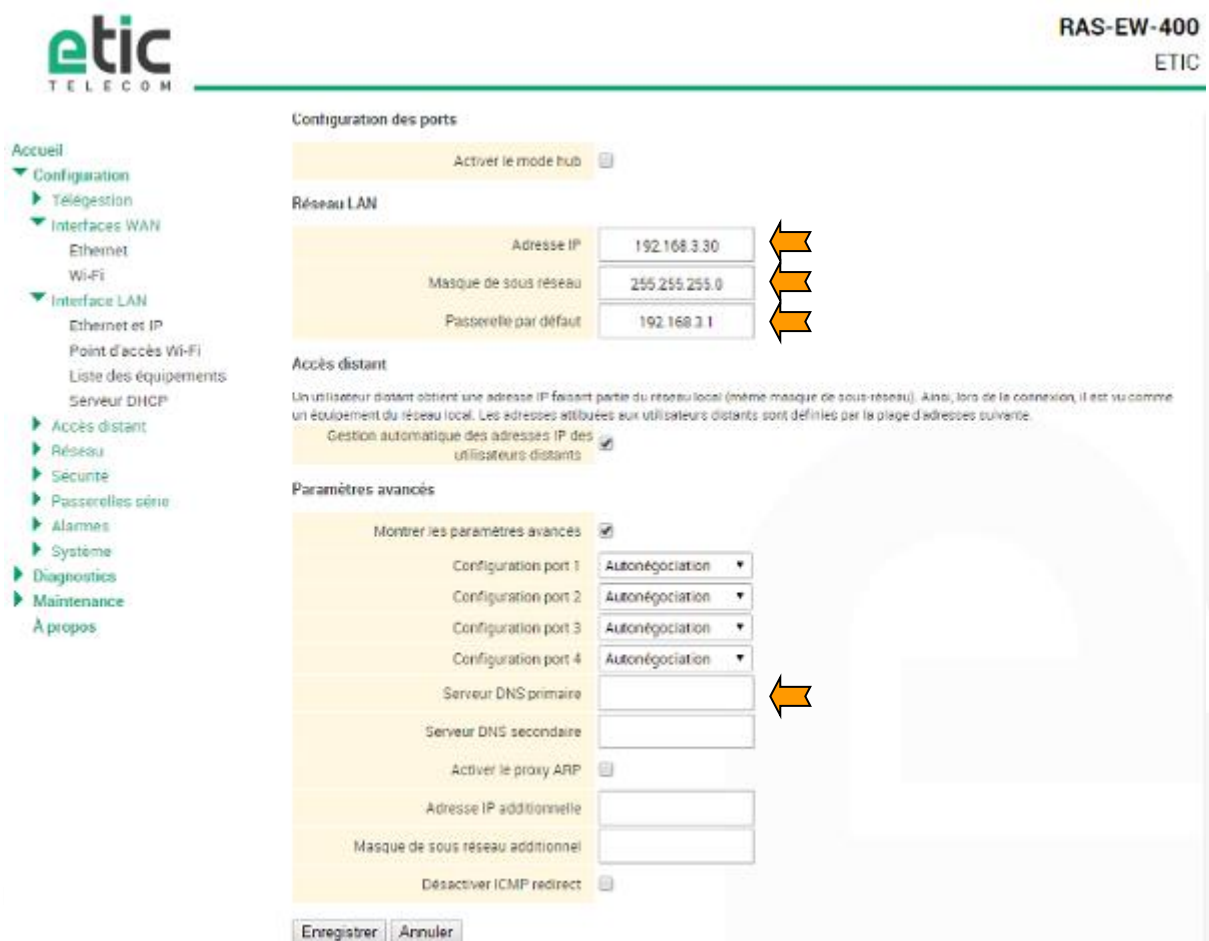

L'adresse IP du serveur DNS doit être donnée par le responsable réseau de l'usine.



13, chemin du Vieux Chêne
38240 Meylan

Tél. 04 76 04 20 00
Fax. 04 76 04 20 01

www.etictelecom.com