


NOTE D'APPLICATION

Configuration pour la messagerie e*Message

- Envoi de messages par email sur la messagerie E*Message
 - Envoi de message par l'api Web
- Mise à jour le 13/11/2017

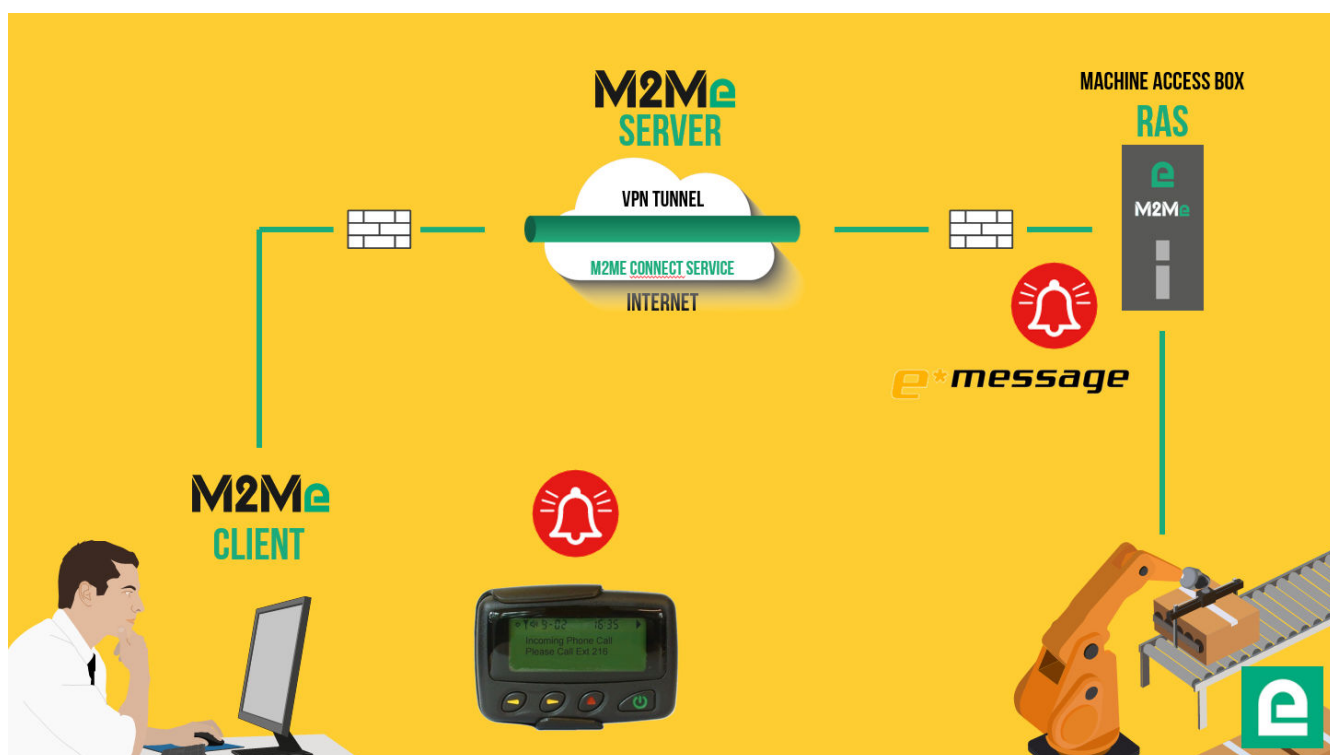

1) ENVOI DE MESSAGES PAR E-MAIL SUR LA MESSAGERIE E*MESSAGE

Il faut créer un utilisateur :

Dans le menu « Accueil », « Configuration », « Accès distant », « Liste des utilisateurs » et « Configuration Utilisateur ».

> Accueil > Configuration > Accès distant > Liste des utilisateurs > Configuration Utilisateur

Informations utilisateur

Actif	<input checked="" type="checkbox"/>
Nom complet	PAGER_eMESSAGE
Entreprise	
Adresse E-mail	0601234567@express
Numéro de téléphone (Format international : +33611223344)	pager:0601234567
Nom d'utilisateur	pager
Mot de passe
Mots de passe identiques
Force du mot de passe	moyen

Pour une sécurité maximale, choisissez un mot de passe de plus de 8 caractères contenant des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.

Il faut renseigner le champ « Nom complet », le champ « Adresse E-mail » avec le nom de domaine @expresso.tm.fr, le champ « Nom d'utilisateur » et le champ « Mot de passe ».

Le champ « Numéro de téléphone » est facultatif pour l'envoi de message par email.

Configuration messagerie

> Accueil > Configuration > Système > Messagerie

Configuration des SMS sortants

Cette fonction nécessite l'utilisation de Packs SMS. Contactez votre revendeur pour en obtenir.

Utiliser le serveur M2Me pour envoyer les SMS ☐

Configuration du client SMTP

Utiliser le serveur M2Me pour envoyer les e-mails ☒

Adresse du serveur e-mail mail.eticnet1.com

Le serveur d'email ETIC ou un autre serveur email de votre fournisseur d'accès Internet peut être utilisé pour l'envoi d'email.

2) ENVOI DE MESSAGES PAR L'API WEB

Connectez-vous sur le site www.etictelecom.com. (Rubrique « support » puis « logiciel »)

La version SW actuelle du client M2Me est encerclée dans la zone de téléchargement (cf. schémas)

- Configuration utilisateur

Dans le menu « Configuration Utilisateur » il faut renseigner le champ « Numéro de téléphone » avec le numéro du pager précédé par « pager : » comme indiqué dans l'exemple ci-dessus.

- Configuration messagerie

> Accueil > Configuration > Système > Messagerie

Configuration des SMS sortants

Cette fonction nécessite l'utilisation de Packs SMS. Contactez votre revendeur pour en obtenir.

Utiliser le serveur M2Me pour envoyer les SMS ☒

Configuration du client SMTP

Utiliser le serveur M2Me pour envoyer les e-mails ☒

Adresse du serveur e-mail mail.eticnet1.com

Service Pager

Dans le champ numéro de téléphone d'un utilisateur, saisir son numéro de pager préfixé par "pager:" pour utiliser un service de pager au lieu des SMS pour l'alerter.

Activer le service pager ☒

Service Pager e*Message ▼

ApiKey 87491e2d-f5be-4a93-b

AppKey

Enregistrer

Annuler

Dans le menu Service Pager.

Il faut activer le service pager « e*Message », puis il faut renseigner l'apikey.

L'apikey de 32 caractères est lié à l'abonnement client et il est fourni par le service client du service e-message.



13, chemin du Vieux Chêne
38240 Meylan

Tél. 04 76 04 20 00
Fax. 04 76 04 20 01

www.eticlecom.com